

# 24 UUR BESCHERMING .. ELKE DAG

Gefeliciteerd met uw Protector Keysafe!

## HANDLEIDING

Lees de handleiding eerst aandachtig door, voordat u de safe gaat gebruiken.

### EERSTE KEER OPENEN VAN DE KLUIS

Verwijder het afdekkapje voor het nood sleutelslot (stap 1 en stap 2). Draai met de nood sleutel een kwart slag naar links. Draai daarna de deurehendel een kwart slag naar rechts (stap 3). De batterijen liggen in de kluis, doe deze in de batterijhouder aan binnenzijde van de deur



stap 1



stap 2



stap 3

### OPENEN VAN DE SAFE

1. Elke keer als een toets wordt ingevoerd, zal er een lampje branden.
2. Wanneer de volgende toets niet binnen 20 seconden wordt ingevoerd, valt het systeem in slaapstand.
3. Wanneer het systeem in slaap stand is worden alle operaties beëindigd, indien u opnieuw op een knop drukt, zal het systeem weer in werkende toestand komen.
4. De functie van de toets '\*' is hetzelfde als de toets '#', voor bevestiging.

5. De standaard fabriekscode is : 159 (#)

### PROGRAMMEREN/WIJZIGEN VAN UW PERSOONLIJKE CODE

Druk de rode knop (set schakelaar) in (deze bevindt zich aan de achterkant van de kluisdeur, bij de scharnieren), een geel lampje betekent persoonlijke code instellen en voer de nieuwe code in (minimaal 3 en maximaal 8 cijfers). Bevestig deze code door de '#' of '\*' in te toetsen. Buzzer zal twee keer piepen, het gele lampje wordt gedoofd, dit betekent dat uw persoonlijke code goed ingesteld is. (test het programmeren van de code altijd met de deur open)

### OPENEN EN SLUITEN VAN DE KLUISDEUR

1. Toets uw persoonlijke code in en bevestig met '#' of '\*'. De buzzer zal twee keer piepen en het groene lampje gaat branden. Daarna kunt u de draaiknop naar rechts omdraaien en gaan de schoten naar binnen.
2. Als een verkeerde code ingetoetst wordt, piept de buzzer meerdere keren.
3. Als u tot drie keer toe de verkeerde code intoetst, zal het systeem zich 20 seconden blokkeren. Na 20 seconden zal het systeem weer volledig werken.

### NOODSLEUTEL

Bewaar de nood sleutel altijd op een veilige plaats buiten de kluis.

### MELDING VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN


Als de batterijen zwakker worden zal het rode lampje samen met het groene lampje branden. U moet dan de batterijen vervangen. Als u de batterijen langer dan 24 uur uit de kluis heeft, zal de instelcode verloren worden en uw persoonlijke code veranderen naar het oorspronkelijke fabrieksnummer.

### BATTERIJEN

4AA Alkaline batterijen (1,5V)

### **MONTAGE SLEUTELLIJSTEN**

Bij montage van de sleutellijsten, de uiteinden iets ombuigen. U kunt de lijsten op de door u gewenste hoogte in de kast monteren.

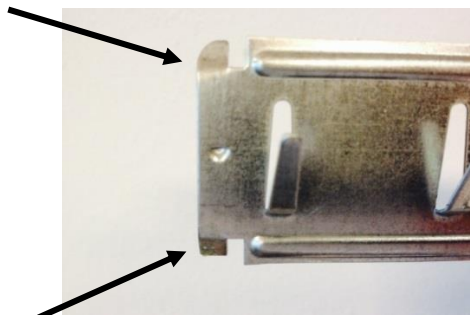

### **VERANKERING**

De kluis is voorbereid voor muurverankering middels 4 verankeringsgaten in de achterwand. Montagemateriaal is meegeleverd.